


MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

三菱ルームエアコン

MSZ-PXV22P・PXV28PS・PXV56PS-^{W(ホワイト)}_{T(ブラウン)}
 MSZ-PXV25P・PXV36PS-^{W(ホワイト)}_{T(ブラウン)}
 MSZ-PXV28P・PXV40PS-^{W(ホワイト)}_{T(ブラウン)}
 MSZ-PXV36P・PXV50PS-^{W(ホワイト)}_{T(ブラウン)}

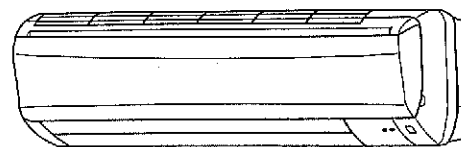

体感に敏感
 からだ想いの霧峰



取扱説明書

お使いになる前に

安全のために必ず守ること	22
各部のなまえとはたらき	2
運転前の準備	4
応急運転	5

お好み運転


通常の運転(冷房・除湿・暖房・送風)をしたい	6
除湿をしたい	7
風速・風向の調節をしたい	8
サブリ運転をしたい	9
タイマー運転を使いたい	10
冷房の省エネ運転をしたい	11

お手入れ・困ったとき

フィルターと丸洗いパネルの取外し、取付けかた	12
サブリの残量確認、カートリッジの交換	12
エアコンの外観を掃除したいとき	13
エアコンの内部(吹出口)を掃除したいとき	14
エアコンの内部をきれいに保ちたい	16
故障かな?	17
設置・点検・移設	19
保証とアフターサービス	20
長期間ご使用にならないとき	20
ご相談窓口	21
仕様／付属品	24

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。
 また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

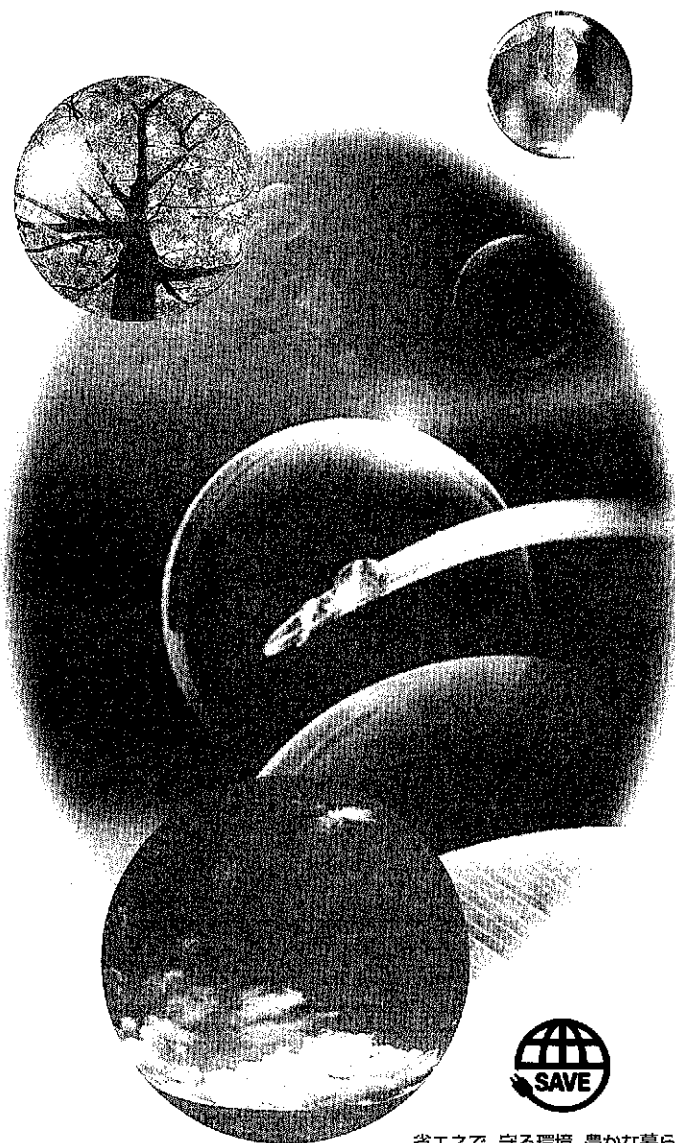

省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。
- そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- お客さまご自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません。)

お使いになる前に


各部のなまえとはたらき

各部のなまえとはたらき

室内機

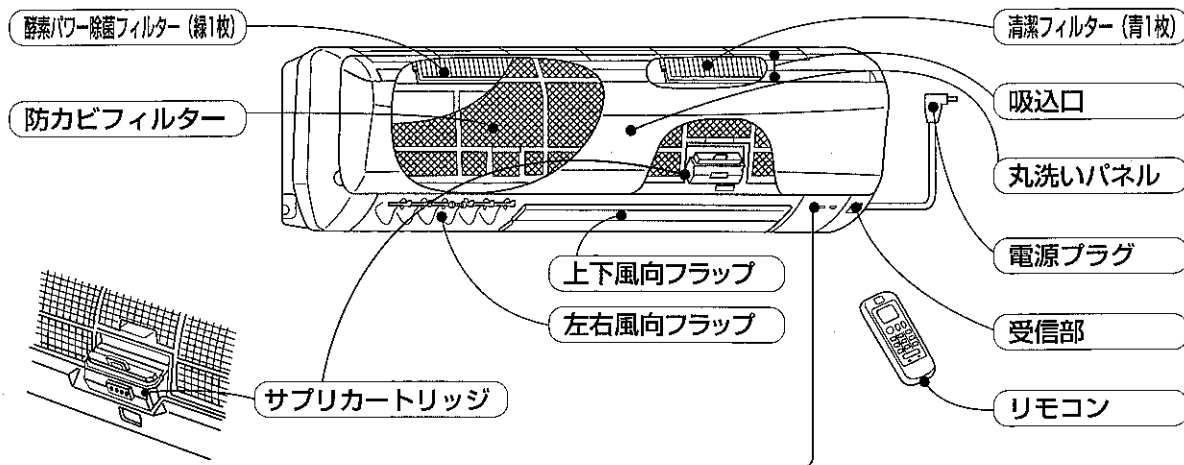

表示部

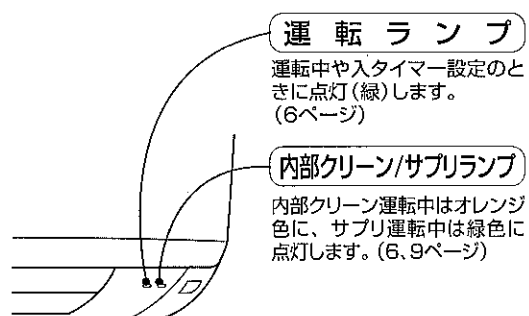


操作部


丸洗いパネルを開ける。

応急運転スイッチ
据付時の試運転やリモコンが使えないとき。(5ページ)

受 信 部
リモコンからの信号を受ける。

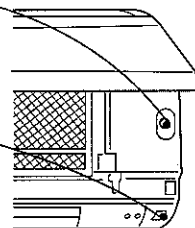



室外機

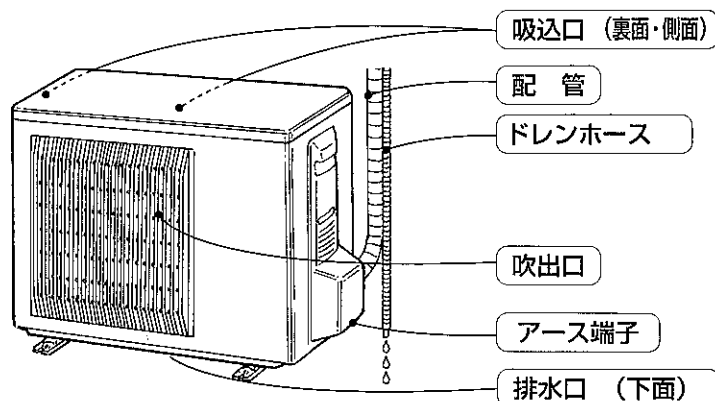

室外機から水が漏れる

故障ではありませんが、濡れてお困りの場合は、お買い上げの販売店へ排水工事のご相談をお願いします。なお、一部寒冷地では室外機氷結のおそれがあり、工事できない場合があります。(6ページ)

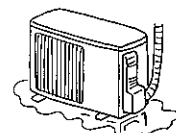

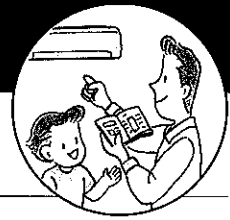

リモコン

送信部

信号を送る。

運転表示部

(説明のために表示すべてを点灯させています。)

入/切ボタン

押すと運転。
もう一度押すと停止。
(6ページ)

フック引掛け穴

壁や柱に取付ける場合、
フックに引掛ける穴として
使用してください。

温度ボタン

温度の調節をするとき。
(6ページ)

運転切換ボタン

冷房・除湿・暖房・送風を
選ぶとき。(6ページ)

除湿調節ボタン

除湿運転時に除湿量を微調
節したいとき。(7ページ)

内部クリーンボタン

冷房・除湿運転停止後に
エアコンの内部を乾燥さ
せたいとき。(16ページ)

サブリボタン

お部屋の空気をリフレッシュ
したいとき。(9ページ)

電流切換ボタン

ブレーカー容量に余裕が
ないとき。(5ページ)

リセットボタン

乾電池の交換時に必ず押す。
(4ページ)

風速ボタン

風速を調節するとき。
(8ページ)

風向ボタン

上下の風向きを調節する
とき。(8ページ)

冷房省エネボタン

省エネ運転をしたいとき。
(11ページ)

タイマー切換ボタン

切タイマー・入タイマーに
切換えたいとき。(10ページ)

時間すすむボタン

タイマーの時間を合わせる
とき。(10ページ)

時間もどるボタン

タイマーの時間を合わせる
とき。(10ページ)

各部のなまえとはたらき

お使いになる前に

運転前の準備


ルームエアコンの据付けは販売店におまかせください。

室内機


- 1 電源プラグをコンセントに差し込み、ブレーカーを「入」にする。
- 2 丸洗いパネルを開け、防カビフィルターを取外し、酵素パワー除菌フィルターと清潔フィルターを取付ける。
- 3 防カビフィルターを再度取付け、丸洗いパネルを閉じる。

リモコンの準備

- 1 裏ボタンを引き抜き、乾電池を入れて裏ボタンを取付ける。

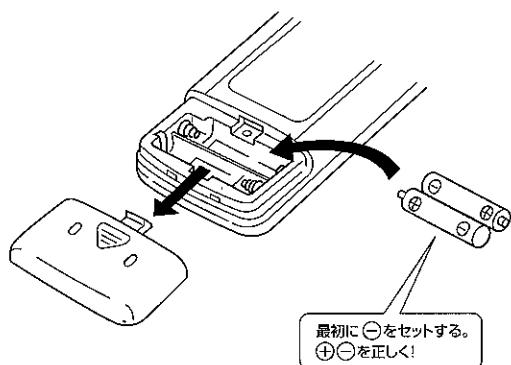

- 2 リセットボタンを押す。

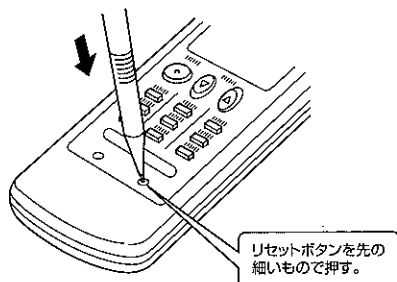

お知らせ

- リセットボタンを押さないと、正しく作動しないことがあります。
- リセットボタンを強く押しすぎないように注意してください。

リモコン

■リモコンの取扱い

- 信号の届く範囲は室内機の正面に向けて直線距離で約6m以内です。
- ボタンを押すと室内機から“ピッ”という受信音がして、運転ランプが1回点滅します。
音がしないときは操作をやり直してください。
- 運転中は“ピッ”、停止するときは“ピー”と音が鳴ります。
- ボタンを連続的に押すと、押し終わったあとにリモコン信号を送信し、受信音が鳴ります。
- リモコンを大切に扱ってください。
落したり、投げたり、水などがかかったりすると故障の原因になります。
- 表示部には液晶(材質: ガラス)を使用しており、落下による破損で表示が点灯しなくなる場合がありますので十分注意してください。
- リモコンを受信しない時は18ページの「リモコンを受信しない」の内容をお確かめください。

■壁などに取付ける場合

- お部屋の照明を点灯させ、を押して、室内機からの受信音が“ピッ”と鳴る位置にリモコンホルダーを取付けてください。

リモコンの取付け・取外しかた

取付けかた リモコンホルダーへ差込んでください。

取外しかた 上へ引抜いてください。

■乾電池について

乾電池の交換目安

信号が届きにくくなったり、表示がうすくなったり、ボタン操作時に冷房運転になったときは、2本とも新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。

- 乾電池の寿命は約1年間です。


マンガン乾電池を使用すると誤動作することがありますので使用しないでください。付属の乾電池は最初にお使いいただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

▲注意 乾電池取扱い

- 乾電池の溶液が皮膚や衣服に付着したときはきれいな水で洗い流し、また眼に入ったときはきれいな水で洗った後、ただちに医師の治療を受けてください。

お願い


- 液漏れによる故障をさけるために長期間ご使用にならないときは乾電池を全部取出してください。
- 充電式乾電池は使用しないでください。

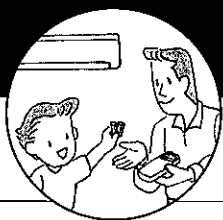


</

通常の運転(冷房・除湿・暖房・送風)をしたい

運転内容を選び、冷房・暖房時は温度を調節できます。

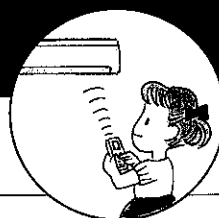

リモコンの操作

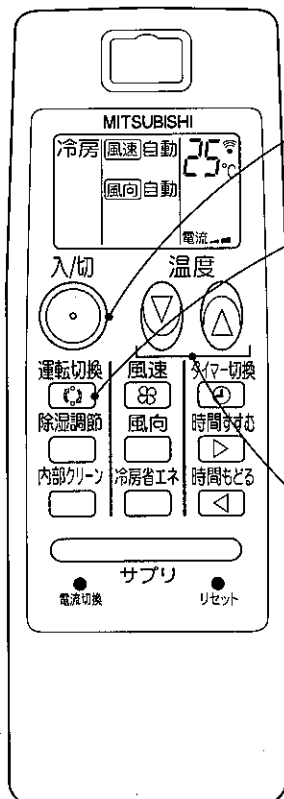

1 入/切 を押す。

2 運転切換 を押して、運転の内容を選ぶ。

1回押すごとに冷房→除湿→暖房→送風の順に運転内容が変わります。

お好みに合わせて風速を調節してください。(8ページ)

停止 入/切 を押す。

1度セットすると、次からは 入/切 を押すだけで、同じ内容の運転ができます。

温度を変えたいときは(冷房・暖房時のみ)

■温度を下げたいときは 温度下 を押す。

1回押すごとに1℃ずつ下がります。

■温度を上げたいときは 温度上 を押す。

1回押すごとに1℃ずつ上がります。

リモコンの設定温度範囲は16℃～31℃です。

温度のおすすめ範囲	冷房 26℃～28℃
	暖房 22℃～24℃

室内機の表示内容

運転ランプ(緑)と内部クリーン/サブリランプ(オレンジ・緑)の表示について

表 示	状 態
運転 (緑点灯) / 内部クリーン/サブリ (消灯)	運転中や入タイマーセット中であることを示します。
運転 (消灯) / 内部クリーン/サブリ (オレンジ点灯)	オレンジ点灯…内部クリーン運転中であることを示します。
運転 (消灯) / 内部クリーン/サブリ (緑点灯)	緑 点灯…サブリ運転中であることを示します。

□ 消灯 ■ 点灯

冷え、暖まりが悪い


冷房・暖房で風速を静で運転している場合、冷えや暖まりが悪いことがあります。このような場合は風速を弱または強に変更してください。



風速「静」 風速を変更 風速「弱」「強」

室外機から水が漏れる、白煙が出る

気温が低く湿度が高いときに暖房運転を行うと、室外機に霜が付き暖房能力が低下します。このようなときは、自動的に霜取り運転が始まり、暖房がいったん止まります。このとき、霜取りにより解けた水が室外機の下に流れ出したり、湯気が白煙のように見えることがありますが異常ではありません。




除湿をしたい

お部屋の温度が下がるのを抑えながら、湿気を取除く運転をします。



リモコンの操作

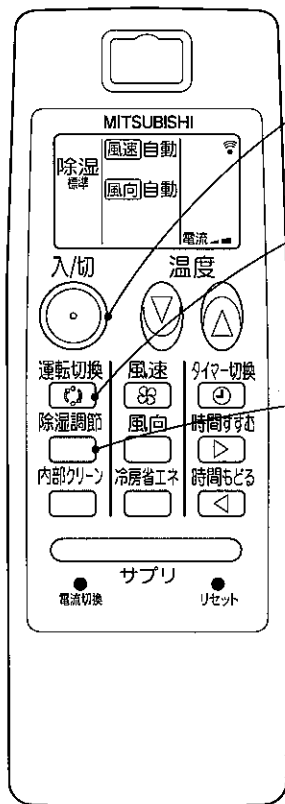

入/切



を押す。

運転切換



を押して、除湿を選ぶ。

1回押すごとに冷房→除湿→暖房→送風の順に運転内容が変わります。

お好みに合わせて風速を調節してください。(8ページ)

除湿調節



を押す。

除湿をしているときにお使いください。

1回押すごとに標準→強→弱の順に変わります。

除湿モード	運転内容	設定温度の目安
除湿標準	お部屋の温度が下がるのを抑えながら、湿気を取除く運転をします。	室温より2℃低い温度になります。
除湿強	除湿能力を強めた運転をします。室温はやや下がります。	室温より3℃低い温度になります。
除湿弱	除湿能力を弱めた運転をします。	室温より1℃低い温度になります。

停止

入/切



を押す。

除湿運転のとき

■温度調節(温度設定)はできません。


■室温をやや下げる運転をしています。

■リモコンの設定温度は消えます。

知っとく情報

3モード除湿の使いかた

肌寒さを感じるときは除湿弱に、むし暑く感じるときは除湿強でお使いになることをおすすめします。

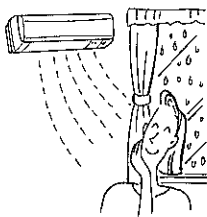

お知らせ

■除湿運転を開始すると室温を正しく検知するため送風運転を約3分間行い、室外機の運転を開始します。


その間風速は変更できません。

■除湿運転中は、除湿運転に切替える直前の室温に対して1℃から3℃下がる場合があります。


除湿をしたい

風速・風向の調節をしたい

風速や風向をお好みに調節してください。

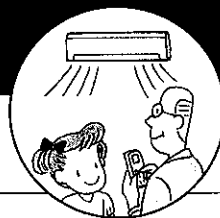

リモコンの操作

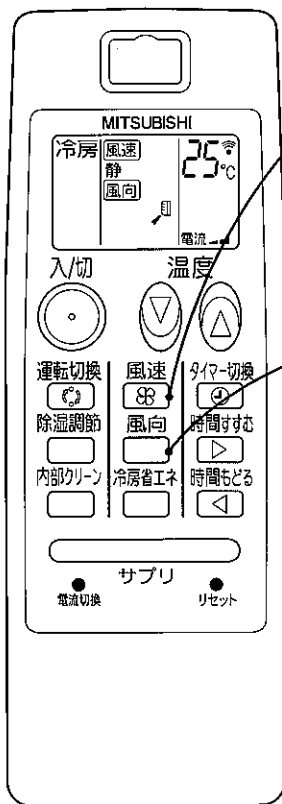

風速を変えるときは

風速 を押す。

1回押すごとに自動 → 静 → 弱 → 強の順に変わります。

風速静は室内外機の運転を低く抑えます。
(通常よりも能力が低くなります)
風速自動は設定温度と室温の差が大きいと風速を強め、差が小さくなると徐々に風速を弱め、静かな運転になります。

上下の風向を変えるときは


風向 を押す。

1回押すごとに自動 → (1) → (2) → (3) → (4) → (5) の順に変わります。

上下スイングは連続的に動きません。
(風を直接からだに当てすぎないように断続的に動作します)

左右の風向を変えるときは

手動により左右風向フラップを動かしてください。

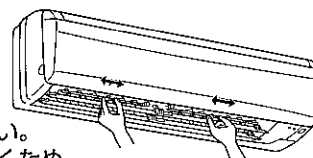

調整は運転を始める前に行ってください。
運転中は上下風向フラップが自動で動くため、手をはさまれることがあります。

風速・風向の調節をしたい

上下風向フラップの動き

	自動 風向自動	マニュアル 風向	スイング 風向スイング
冷房 除湿 送風	自動的に水平吹きになります。スイングはしません。 風向をスイングさせたいときは、リモコンでスイングを選んでください。	約30分～1時間後 運転開始から約1時間経つと、フラップが自動的に水平吹きになります。元の風向に戻したいときはもう一度リモコンで風向ボタンを操作してください。(冷房・除湿時のみ) 冷房・除湿・送風では風向は真下には向きません。	(1)～(4)の風向の間を間欠的にスイングします。 (1)と(4)の風向でしばらくフラップが止まります。止まる時間は吹出す風の温度により変化します。
暖房	暖房運転開始時 風が暖かくなると 水平吹き 下吹き 運転開始時はフラップは水平吹きて、吹出す風が暖かくなった後、(4)の角度になります。 運転開始後は、吹出す風が暖かくなるに従って徐々に風が強くなり設定風速になります。	暖房運転開始時 風が暖かくなると 水平吹き 設定風向 運転開始時はフラップは水平吹きて、吹出す風が暖かくなった後、設定風向になります。 運転開始後は、吹出す風が暖かくなるに従って徐々に風が強くなり設定風速になります。	(3)～(5)の風向の間を間欠的にスイングします。 (3)と(5)の風向でしばらくフラップが止まります。

暖房霜取り時の風向と風速の動き

室外温度の低い日に暖房を使用すると、暖房の性能を維持するために、室外機の熱交換器についた霜を取る運転を行います。	通常暖房中	霜取り中	暖房運転再開時	通常暖房運転
	設定風向・風速	霜取り運転は最大で約10分続くことがあります。 霜取り中は冷風が体に当たるのを防止するために水平吹きとなり、微風の後、送風を停止します。	暖房運転再開時はフラップは水平吹きて、吹出す風が暖かくなった後、設定風向・風速になります。	設定風向・風速


サブリ運転をしたい

お部屋の空気をリフレッシュしたいとき。



リモコンの操作

冷房・除湿・暖房・送風をしているときにお使いください。

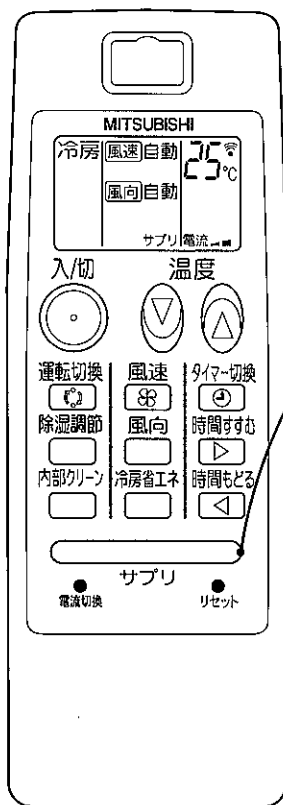

運転中に **サブリ** を押す。

室内機表示部の内部クリーン/サブリランプ（緑）が点灯します。

解除 もう一度 **サブリ** を押す。

室内機表示部の内部クリーン/サブリランプ（緑）が消灯します。

サブリ運転をしたい

室内機の表示内容

表 示	状 態
運転 内部クリーン/サブリ	内部クリーン/サブリランプ（緑）が点灯中はサブリ運転中であることを示しています。

お知らせ

- サブリの濃度設定をすることはできません。
- サブリカートリッジの中身が少なくなりましたら、別売のサブリカートリッジと交換してください（12ページ）
- サブリ運転中にサブリカートリッジを抜き取らないでください。サブリカートリッジが熱くなっている場合があります。

タイマー運転を使いたい

おやすみ前や起きるときなどに合わせて、時間をセットすると便利です。



リモコンの操作


冷房・除湿・暖房・送風をしているときにお使いください。

切タイマー

予約時間になると、運転を停止します。
例えば、おやすみ前に。

入タイマー

予約時間になると、運転を開始します。
例えば、帰宅したとき、起きるとき。
■切タイマー・入タイマーは同時に設定できません。

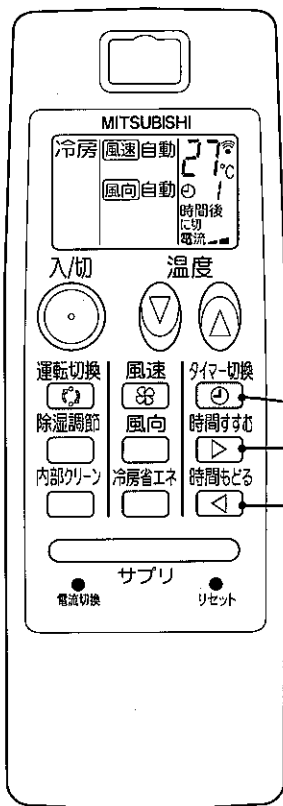

タイマー運転を使いたい

1

運転中に  を押して、
切・入タイマーにセットする。

1回押すごとに切タイマー→入タイマー→解除の順で変わります。

タイマー設定時、室内機が“ピッ”と鳴ることを確認してください。

2

時間すすむ  ・  で、タイマー時間を合わせる。

セットできる時間は1時間単位で12時間までです。

室内機が“ピッ”と鳴ることを確認してください。

解除

タイマー切換



を押して、タイマーを解除する。

お知らせ

- タイマー予約中及び、予約後に  を押すと、タイマー予約が取消され、すべての運転が止まります。
- 「入タイマー運転」設定時は室内機の運転ランプが点灯(緑)して、エアコンが停止状態となり、設定時間になると運転を開始します。


冷房の省エネ運転をしたい

風を上下に変化させ、ひかえ目な温度で健康的な冷房を行います。



リモコンの操作

冷房をしているときにお使いください。

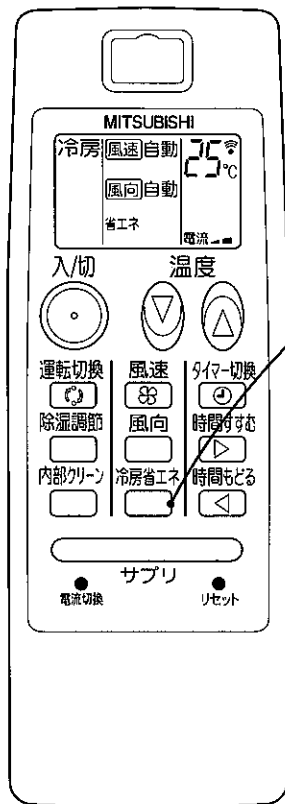

冷房省エネ  を押す。

設定温度は自動的に2℃上がり、風向は自動の表示になります。

冷房省エネ運転のため上下風向フラップはスイングします。

解除

冷房省エネ  を押す。

冷房の省エネ運転をしたい

知っとく情報

冷房省エネ運転は こんなしくみ

風が上下に変化すると、いつもより涼しく感じます。だから設定温度を自動的に約2℃上げても快適さはそのまま健康的な冷房運転を行います。

お知らせ

■冷房省エネ運転中はエアコンが自動的に風向きをコントロールしているので  で風向きを変えられません。

 を押すと冷房省エネ運転を解除します。


■冷房省エネ運転は時々涼しい風をあてる制御のため、上下風向は水平方向、下向き方向で一定時間止まります。

フィルターと丸洗いパネルの取外し、取付けかた

お手入れの前に 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。


防カビフィルターの取外し(左右2枚)

- 1 両手で丸洗いパネルの左右下側を同時に引き、「カクッ」と止まる位置まで開ける。
- 2 防カビフィルターを引き、取外す。
(左右2カ所に付いています。)

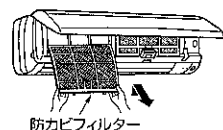



酵素パワー除菌フィルター・清潔フィルターの取外し

- 1 防カビフィルターを取外す。
- 2 酵素パワー除菌フィルター(緑)・清潔フィルター(青)を取外す。

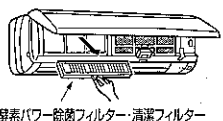


防カビフィルター、酵素パワー除菌フィルター・清潔フィルターの取付け

- 1 酵素パワー除菌フィルター・清潔フィルターを取付ける。
- 2 防カビフィルターを取付ける。

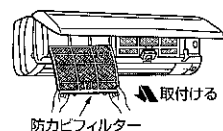

サブリの残量確認、カートリッジの交換

①残量確認窓の位置

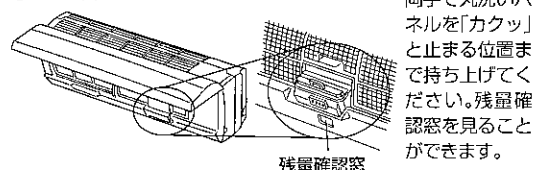


両手で丸洗いパネルを「カクッ」と止まる位置まで持ち上げてください。残量確認窓を見ることができます。

②交換時期の目安

残量確認窓から内容物が無い部分が見え始めたら交換時期です。残量が見にくい場合はカートリッジを抜き取り、明りにかざして確認してください。残量が3分の1程度になったら交換時期です。
※交換は約1年が目安です。使用頻度によって交換時期は異なります。

③サブリカートリッジの交換




交換時期になったら、別売のサブリカートリッジに差し換えてください。
※サブリ運転が必要ないときは、サブリカートリッジをセットする必要はありません。
△注意
誤飲や事故の原因になりますのでサブリカートリッジを分解しないでください。

品名	サブリカートリッジ (1個)
形名	MAC-359SC
希望小売価格	1,260円 (税抜価格1,200円)

丸洗いパネルの取外し


- 1 両手で丸洗いパネルをつかみ、ほぼ水平の状態で行くと容易に外れます。

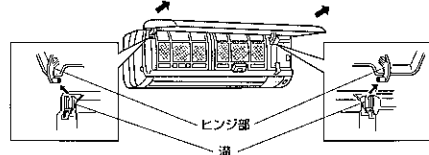

丸洗いパネルは無理に引いたり、落下させない。
丸洗いパネル破損の原因になります。
丸洗いパネル着脱のときは、不安定な台に乗らない。
転倒などによるケガの原因になります。

丸洗いパネルの取付け

- 1 両手で丸洗いパネルの両端を持ち、丸洗いパネルをほぼ水平にしたまま、ヒンジ部(下図)を室内機の最上部の溝に差込む。(左右ヒンジ部は「カチッ」と音がするまで差込む)

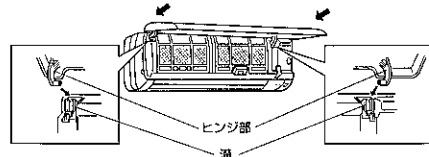

- 2 両手で丸洗いパネルの両端を持って閉じる。丸洗いパネルの両端と中央を押す。

エアコンの外観を掃除したいとき

お手入れの前に

万一電源プラグを抜き忘れても上下風向フラップを外すと自動的に運転が停止するようになっておりますが、安全のため、掃除のときに必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

電源プラグの掃除

■電源プラグのほこりを取除く。

室内機・リモコンの掃除

■やわらかい布でからぶきする。
ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉は製品をいためますので、使わない。

取外した丸洗いパネル

■からぶきや水洗いは、やわらかい布で。
水洗いのあとは、やわらかい布で水分を拭きとって陰干しする。
■汚れが目立つときには、布に中性洗剤をとかしたぬるま湯を含ませて拭く。
■ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しない。たわしやスポンジの硬い面などで洗わない。



■長時間(約2時間以上)温水や水につけておかない。また、直射日光やストーブなどで乾燥させない。変形や変色の原因となります。


金属部(熱交換器)とその周辺のプラスチック部

専用のおそうじカンタンセット(別売)を掃除機に取付けるとすみずみまで掃除できます。
■金属部(熱交換器)に直接素手で触れないでください。ケガの危険があります。(手袋などの着用をおすすめします)
■掃除のときは不安定な台に乗らない。転倒などによるケガの原因になります。

専用ブラシ以外のものを使用すると金属部(熱交換器)の破損の原因となりますので、ご使用をおやめください。

品名	専用おそうじカンタンセット(別売)
形名	MAC-093SS
希望小売価格	3,675円(税抜価格3,500円)

全メーカー共通(特殊なもの除く) 詳細は専用おそうじカンタンセットの取扱説明書をごらんください。

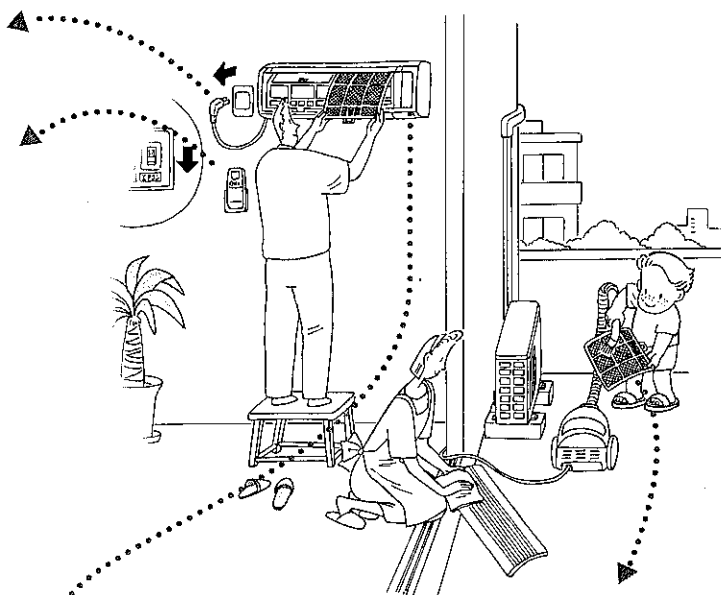

防カビフィルター(2週間に1度の目安)

■防カビフィルターのほこりは掃除機で吸取るか、水洗いをし日陰でよく乾かす。
■汚れがひどいときは、中性洗剤をとかしたぬるま湯ですすぐ。
■熱い湯(約50℃以上)で洗わない。変形することがあります。
■防カビフィルターは直射日光や直接火にあてて乾かさない。

酵素パワー除菌フィルター(緑1枚)・清潔フィルター(青1枚)

■新しいフィルターとの交換の目安は約1年です。
■汚れが気になるときは、ぬるま湯でつけ置き洗いしてください。
■フィルター枠からフィルターをはずさずにつけ置き洗いしてください。
■汚れがひどいときは中性洗剤をとかしたぬるま湯につけ置きし、水でよくすすぐ。
■洗う場合は3ヶ月に1度を目安にしてください。
■水切り後、日陰干しで乾燥してください。

別売部品

お近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。

品名	交換用酵素パワー除菌フィルター 1枚(枠付き)	付替用酵素パワー除菌フィルター 1枚(枠なし)
形名	MAC-309FT	MAC-436TF
希望小売価格	840円(税抜価格800円)	630円(税抜価格600円)

品名	交換用清潔フィルター 1枚(枠付き)	付替用清潔フィルター 1枚(枠なし)
形名	MAC-509FT	MAC-435TF
希望小売価格	840円(税抜価格800円)	630円(税抜価格600円)


エアコンの外観を掃除したいとき

エアコンの内部（吹出口）を掃除したいとき

お手入れの前に



万一電源プラグを抜き忘れても、上下風向フラップを取外すと自動的に運転が停止するようになっておりますが、安全のため、掃除のときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

1 上下風向フラップを下げる

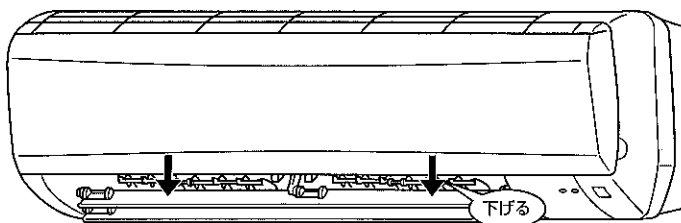


2 上下風向フラップ（手前・奥側）を取外す（必ず手前から取外してください）

手前
上下風向フラップを
①～③の順に取外す。

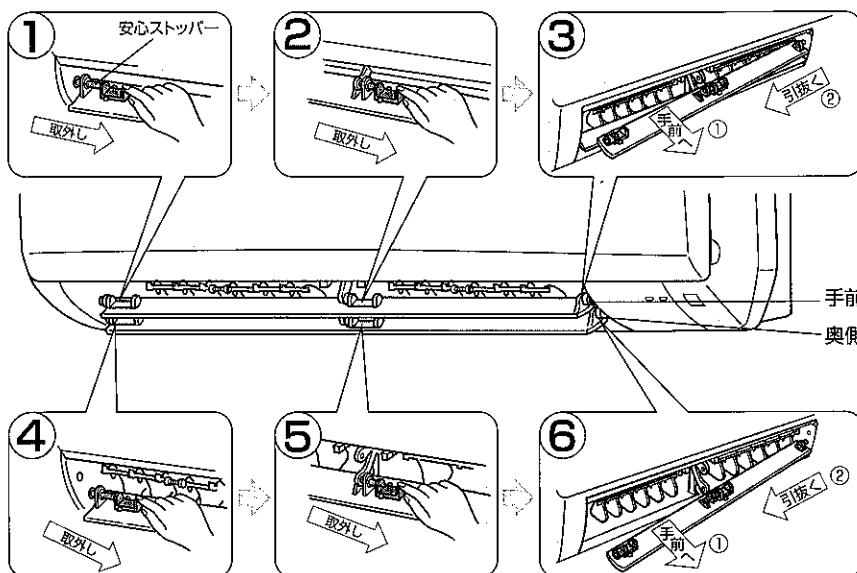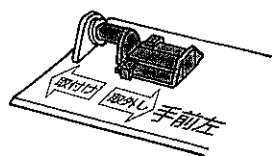


奥側
上下風向フラップを
④～⑥の順に取外す。

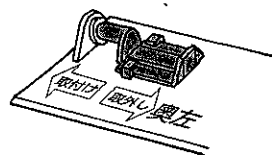


3 左右風向フラップを開く


左右風向フラップの緑のつまみを持ち、片側ずつ手前に引っ張る。

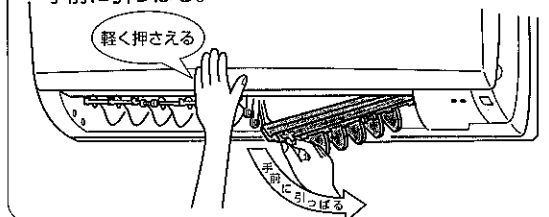


緑のつまみを持って、矢印の方向に開く。
左右風向フラップは外れません。

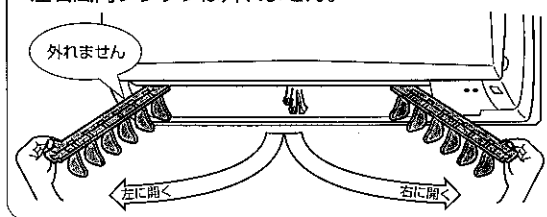

4 エアコン内部の掃除（ファンが停止していることを確認してください）


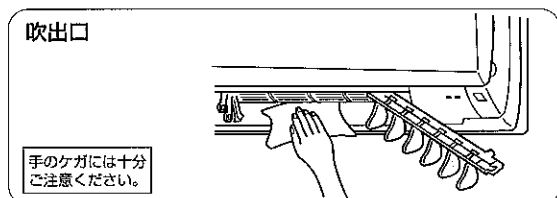


カビやほこりで汚れていたら、やわらかい布でからぶきや水ぶきをしてください。汚れが目立つときには布に中性洗剤をとかしたぬるま湯を含ませてふいてください。

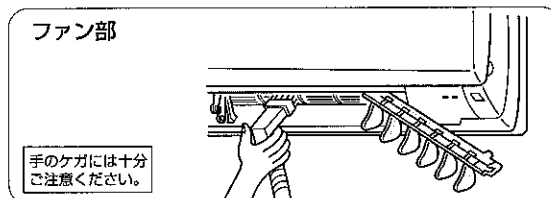

カビやほこりで汚れていたら、専用おそうじカンタンセット（別売）を掃除機に取付けて掃除するか、やわらかい布で掃除してください。


5 左右風向フラップを元に戻す（左右同じ操作を行ってください）

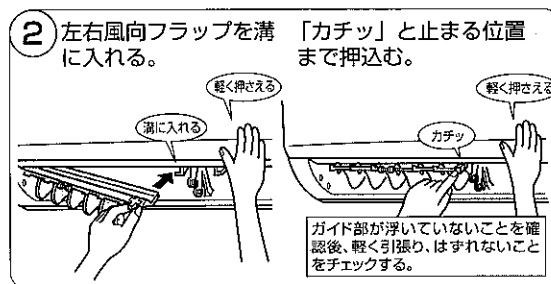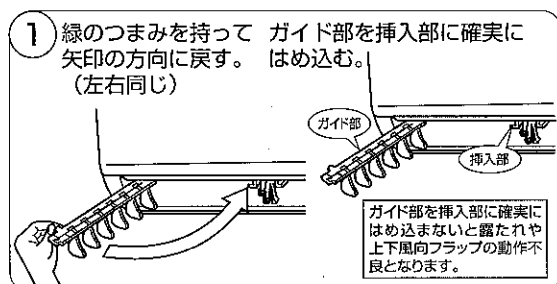

6 上下風向フラップを取付ける（必ず奥から取付けてください）

手前
取外しとは逆の手順で取付ける。（④～⑥）

奥側
取外しとは逆の手順で取付ける。（①～③）

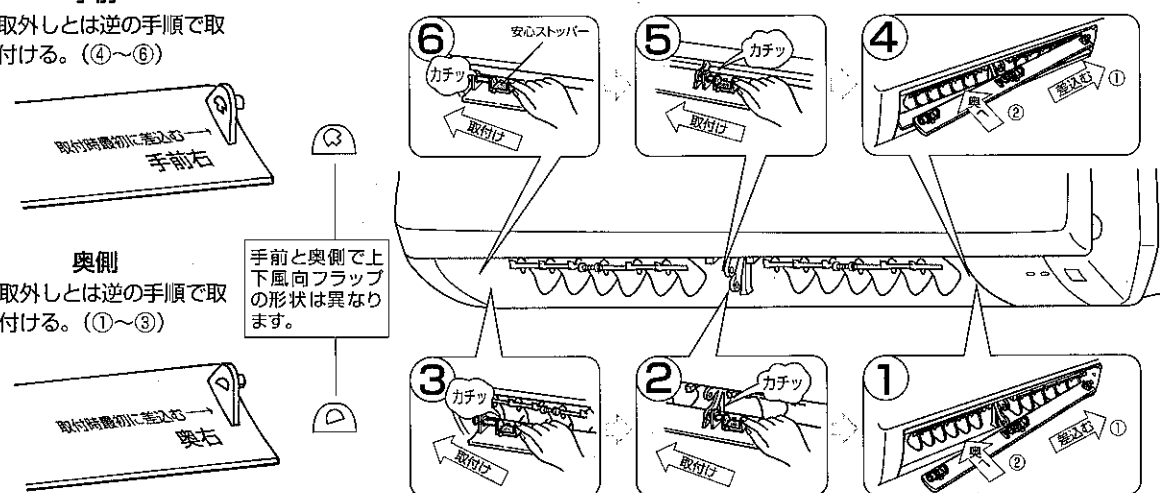

お手入れの後に

電源プラグまたは、ブレーカーを入れ、リモコンの  を押す。

エアコン内部（吹出口、ファン部）の掃除後に運転するときは吹出口よりふき残しのほこりが出てくる場合があります。顔を近づけたりしないでください。

※緑色の安心ストッパーが最後まで「カチッ」と入らないと、運転ランプと内部クリーン/サブランプが2点滅し続けます。必ず消灯していることを確認してください。


エアコンの内部（吹出口）を掃除したいとき

エアコンの内部をきれいに保ちたい



冷房や除湿運転を行うとエアコン内部が結露します。そのまま停止するとカビが発生しやすくなり、臭いの原因になることがあります。
冷房や除湿運転を行った後に、毎回エアコン内部を十分に乾燥させることでカビの発生は抑制できます。
内部クリーン運転は一度設定するだけで、冷房・除湿の運転停止後に、毎回自動的にエアコン内部を乾燥させる運転を行います。

リモコンの操作

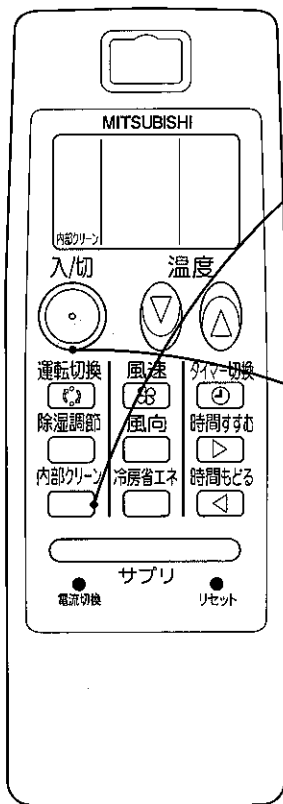


●内部クリーン運転を設定するには



内部クリーン を押す。

一度設定すると解除するまで有効です。
運転開始後でも、停止中でも設定可能です。
エアコンを停止しないと内部クリーン運転は始まりません。

内部クリーン設定状態

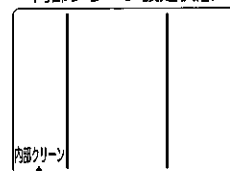

表示

※停止中も表示しています。



冷房や除湿運転を行った後、




を押してエアコンを停止させる。

運転停止後、内部クリーン/サブランプ(オレンジ)が点灯し、上下風向フラップが水平吹きになり約3分後内部クリーン運転が始まります。
内部クリーン運転が行われるためには冷房時は約3分間、除湿時は約6分以上の運転が必要です。



もう一度 内部クリーン を押す。

内部クリーン解除状態

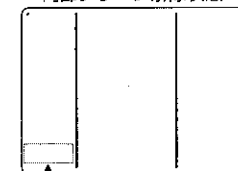


消灯



を押しても内部クリーン運転は解除されません。


内部クリーンの運転内容

■内部クリーン運転は冷房・除湿など(暖房を除く)の運転停止後に上吹き airflow で送風と弱い暖房運転を行い、エアコン内部を乾燥させ、カビの発生を抑制します。



を押して冷房・除湿を停止する。

＜運転内容＞



内部クリーン運転が行われるためには冷房時は約3分間、除湿時は約6分以上の運転が必要です。
エアコン室内機の内部クリーン/サブランプ(オレンジ)が点灯します。
停止中も上下風向フラップは水平吹きます。

■内部クリーン運転は最大10分間の弱い暖房運転を行いますので、お部屋の温度が約2～3℃上昇することがあります。
不快な場合は内部クリーン運転のご使用をおやめください。

■室内機の金属部(熱交換器)がほこりで汚れていると、内部クリーン運転中に臭いが発生することがあります。
このときはエアコンの内部のお掃除をおすすめします。(13～15ページ)

故障かな？


修理を依頼される前に、次の点をお調べください。こんなときは故障ではありません。

室外機

故障かな？

お答えします。（故障ではありません）

室外機から水または
白い霧がでる

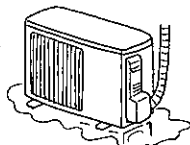

- 冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴がつき、滴下するためです。
 - 暖房時に、霜取運転で溶けた水、または水蒸気が出るためです。（6ページ）
 - 暖房時に熱交換器についた水が滴下するためです。（6ページ）
- 故障ではありませんが、濡れてお困りの場合は、お買上げの販売店へ排水工事のご相談をお願いします。なお一部寒冷地では室外機氷結のおそれがあり、工事ができない場合があります。

室内機の吹出口から霧が出る

- 部屋の空気中に含まれる水分が、エアコンから吹出す冷たい風により急速に冷やされ霧状になるためです。

運転しない



- ブレーカーが切れていませんか。
- 電源プラグが外れていませんか。
- 入タイマーが設定されていませんか。（10ページ）

再運転にしても
3分間ほど動かない

- 3分たてば、運転します。
- エアコンの保護のため、止まっています。そのままお待ちください。


室内機

暖房運転中、
10分ほど運転
が止まる



- 室外機についた霜を溶かしています。長くて10分で終了しますので、そのままお待ちください。
- （外気温が低く、湿度が高いときに霜がつきます）

フラップが動かない



- 左右風向フラップがしっかり装着されていますか。（15ページ）
- しっかり装着しないと露たれの原因になります。

フラップが閉まらない
風が止まらない

- 内部クリーンが設定されていませんか。（16ページ）
- 左右風向フラップがしっかり装着されていますか。（15ページ）

丸洗いパネルが閉まらない

- エアフィルターはしっかり装着されていますか。（12ページ）

冷えない・
暖まらない



- 温度の設定が適切になっていますか。
- エアフィルターが汚れていませんか。（13ページ）
- エアコン内部のファンが汚れていませんか。（15ページ）
- 室内機、室外機の吹出口・吸込口をふさいでいませんか。
- 窓やドアが開いたままになっていませんか。

冷えない



- 換気扇やガスコンロを使用する部屋では、冷房負荷が大きくなり、冷えが悪い場合があります。
- 外気温が高いとき、冷えが悪い場合があります。

暖まらない



- 外気温が低いとき、暖まりが悪い場合があります。

暖房運転開始時に風が出ない

- 暖房開始時は十分に暖かい風をお届けするための準備をしています。そのままお待ちください。

故障かな？

冷えない・暖まらない

故障かな？

故障ではありません。お問い合わせや修理を依頼される前に、ご確認ください。

リモコン

故障かな？


リモコンを受信しない
リモコンの表示が出ない



お答えします。（故障ではありません）

- 乾電池が消耗していませんか。（4ページ）
- 乾電池の取付けが（+）（-）逆になっていませんか。（4ページ）
- リモコンの電池を入れたとき、「リセット」ボタンを押し忘れていませんか。
- テレビやビデオのリモコンが押されたままになっていませんか。テレビやビデオのリモコンが押されたままになっていると、リモコンを受信しないことがあります。
- お部屋が冷えているときはリモコンを受信しにくい場合があります。

風向きが途中で変わる
上下風向の調整が
きかない



- 除湿や冷房運転中下吹出しで、約30分～1時間経過すると、水滴が滴下するのを防ぐため、自動的に水平吹きになります。（8ページ）
- 暖房運転時の吹出し温度が低いとき、霜取り運転中は自動的に水平吹きになります。（8ページ）
- 左右風向フラップが正しく装着されていますか。（15ページ）

上下風向フラップが
スイングしない

風

連続的にスイングしない
スイングが間欠的に止まる

- 上下風向で「自動」を設定した場合はスイングしません。スイングしたい場合は「スイング」を設定してください。（8ページ）

- 間欠的にスイングすることで風を直接からだに当てすぎないようにしています。（8ページ）

エアコンの風が
におう



- エアコンの壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんだにおいを吸込んで、風を吹出すためです。エアコンのお掃除をおすすめします。（13ページ）
- サブリのにおいが気になる場合は、サブリカートリッジを室内機から抜き取って、エアコンをご使用ください。（12ページ）

“ポコポコ”
という音がする



- レンジフードや換気扇を回したとき排水用ホースから室外の空気を吸込み、ホース内の水が吸い上げられるときに出る音です。風が強いときにホースの出口から空気が押込まれて出る場合もあります。対応部品を用意しております。お買い上げの販売店（21ページ）にご相談ください。

音

“ビシッ” “ガチッ” という
音がする

- 温度変化で丸洗いパネルなどが膨張、収縮してこすれる音です。

水の流れるような音や
“プシュ” という音がする

- エアコン内部を冷媒が流れている音や冷媒の流れが切替わるときの音です。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、「お買い上げの販売店」（21ページ）にご相談ください。

運転ランプが点滅するときは、運転を停止し、「お買い上げの販売店」にご相談ください。
以下のような場合には、運転を停止し、「お買い上げの販売店」にご相談ください。

- 室内機から水が漏れるとき。
- 電子式点灯方式の蛍光灯（インバーター蛍光灯など）がある部屋では、リモコンからの信号を受けつけない場合があります。

- 電波の弱い地域では、テレビ・ラジオなどにノイズが入る場合があります。その場合は増幅器などの取付けをおすすめします。

お願い

- 雷が鳴り出したら、早めに運転を止め、電源プラグを抜いてください。電気部品が損傷することがあります。

設置・点検・移設

「安全のために必ず守ること」(22, 23ページ)をご確認ください。

据付場所について


以下の場所への据付けはさけてください。

- 可燃性ガスの漏れるおそれのある所
- 高周波機器、無線機器などがある所
- 機械油が多い所
- 海浜地区など塩分が多い所
- 温泉地などや硫化ガスが発生する所
- 油の飛まつ、油煙のたちこめる所
- 積雪により室外機がふさがれる所
- クレーン車、船舶など移動するものへの設置

※室内機からの排水は、水はけのよい所にしてください。

※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。その場合吹出ガイド(別売部品)をお使いになると、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。

テレビ・ラジオのアンテナとエアコンは3m以上離してください。
電波の弱い地域では、テレビ・ラジオなどにノイズが入る場合があります。
その場合はノイズが入らなくなるまで離してください。

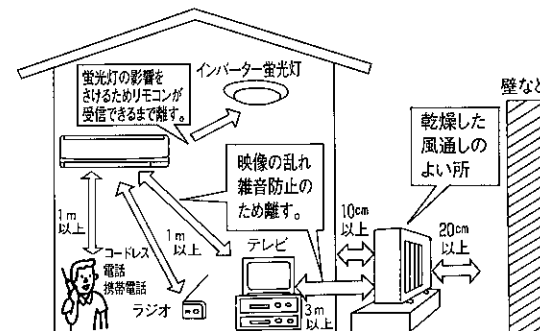

電気工事についての注意

- 電源は必ずエアコン専用回路にしてください。
- ブレーカー容量は必ず守ってください。
100V用機種はAC100Vで200V用機種はAC200Vで使用してください。

運転音にも配慮を

- 据付けにあたってはエアコンの重量に十分に耐え、振動が増大しない場所を選んでください。
- 室外機の吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならない場所を選んでください。
- 室外機の吹出口近くには物を置かないでください。
機能低下や運転音増大のもとになります。
- 使用中、異常音がする場合は、「お買上げの販売店」にご相談ください。

移設は専門業者へ依頼

- 増改築・引越しのためエアコンを取外したり、再据付けする場合は、専門の技術や工事が必要になります。

点検整備のおすすめ

- エアコンを数シーズン使用すると、内部が汚れて性能が低下することがあります。
また、ゴミやほこりなどにより、においが発生したり、ドレンホースなどの排水経路のつまりにより室内機から水漏れすることがあります。
通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。
点検整備及び費用は「お買上げの販売店」にご相談ください。

エアコンの内部洗浄について

- 市販のエアコン洗浄剤を使用すると、ドレンホースなどの排水経路のつまりによる水漏れや電気品などの故障の原因となる可能性があります。
また、ケガや感電などの危険がありますのでエアコン内部洗浄をご希望される場合は、お近くの「お買上げ販売店」・「修理前の相談や修理を依頼する場合のご相談窓口」にお申し付けください。

警告

- エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられますので、お買上げの販売店にご相談ください。
冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認してください。
- エアコンに使用される冷媒そのものは安全です。
冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ等の火気に触れると有害な生成物が発生する原因となります。



サービスマンに
確認する

なお、ご不明な点があるときには「お買上げの販売店」にご相談ください。

保証とアフターサービス

保証書（別添付）

■保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
■内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間…お買上げ日から1年間。
（ただし、冷媒回路については5年間です。）

補修用性能部品の保有期間は

■当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を製造打ち切り後9年保有しています。
■補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

■「お買上げの販売店」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

「故障かな？」（17、18ページ）に従ってお調べください。
なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、「お買上げの販売店」にご連絡ください。

■保証期間中は


修理に際しては、保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■保証期間がすぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。
修理料金は、技術料+部品代+（出張料）などで構成されています。

■ご連絡いただきたい内容

- 1.品名 ルームエアコン
- 2.形名
- 3.お買上げ年・月・日
- 4.故障内容（できるだけ具体的に）
- 5.ご住所・お名前・電話番号
付近の目印なども

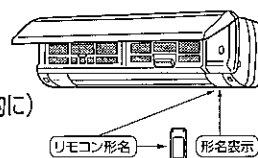

廃棄時にご注意願います

家電リサイクル法では、お客さまが使用済みのルームエアコンを廃棄させる場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められます。


長期間ご使用にならないとき

エアコンの故障を防ぎ、長く使うために以下のことをしてください。

■夏場は約10分間の冷房運転後に内部クリーン運転を行い、冬場は約10分間の暖房運転を行い、運転を止め、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。



■液漏れによる故障をさけるためにリモコンから乾電池を取出す。

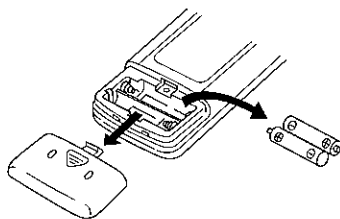


再度使い始めるとき

■フィルターを掃除して、取付ける。

■室内外機の吹出口・吸込口がふさがれていないことを確認する。

■アース線がはずれていないことを確認する。
室内機側に取付けてある場合もあります。

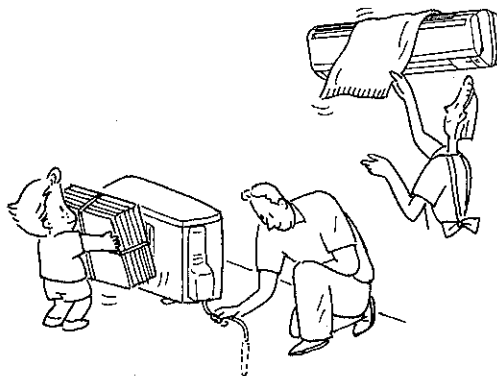

ご不明な点や
修理に関するご相談

まずは、お買上げの販売店へ



転居などでお買上げの販売店へご依頼できない場合

修理前の相談や修理を依頼する場合のご相談窓口

受付時間
365日 24時間

北海道地区 札幌 (011)890-7520 札幌市厚別区大谷地 東 2-1-18 旭川 (0166)26-5580 旭川市曙1条 8-1-4 北見 (0157)25-7045 北見市並木町 500-5 釧路 (0154)24-1355 釧路市善多町 2-25 帯広 (0155)35-3111 帯広市西15条南 14-1 苫小牧 (0144)55-1114 苫小牧市明野新町 2-1-18 小樽 (0134)33-3380 小樽市緑 2-28-22 函館 (0138)49-0345 函館市西桜町 589-57	首都圏地区 東京都・神奈川県・千葉県 茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県 フロントセンター東京 電話 (03)3424-1111 FAX (03)3424-1115 東京都世田谷区池尻 3-10-3	関西・北陸・中国・四国地区 大阪府・奈良県・和歌山県 兵庫県・京都府・滋賀県 石川県・富山県・福井県・広島県 山口県・島根県・鳥取県・岡山県 香川県・徳島県・高知県・愛媛県 フロントセンター関西 電話 (06) 6454-3901 FAX (06) 6454-3900 大阪市北区大淀中 1-4-13
東北地区 青森 (017)773-8381 青森市大字野木字 野尻 37-184 弘前 (0172)32-6535 弘前市大字青山 4-20-3 八戸 (0178)28-8544 八戸市大字長苗代 字下亀子谷地 6-8 盛岡 (019)637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11 水沢 (0197)25-4511 水沢市卸町 2-3 釜石 (0193)23-4611 釜石市定内町 3-10-1 仙台 (022)238-1773 仙台市若林区大和町 2-18-23 気仙沼 (0226)23-8485 気仙沼市田中前 2-9-2 石巻 (0225)95-9111 石巻市門脇 字四番谷地 16-268 古川 (0229)24-3595 古川市米袋字大塚25-1 秋田 (018)865-4471 秋田市八橋三和町 19-36 横手 (0182)32-1785 横手市卸町 3-2 大館 (0186)42-2781 大館市餅田 2-5-44 山形 (023)624-0018 山形市大野目 2-1-21 鶴岡 (0235)24-6161 鶴岡市上畑町 5-4 郡山 (024)959-6543 郡山市喜久田町卸 1-76-1 会津 (0242)27-4426 会津若松市天聖寺町 3-7 原町 (0244)24-2842 原町市桜井町 1-173 いわき (0246)26-1822 いわき市内郷御台境町 鶴巻 75-8	甲信越地区 新潟 (025)274-9165 新潟市竹尾卸新町 752-9 長野 (026)221-3232 長野市稲葉 904 松本 (0263)27-2461 松本市芳川野溝 531 飯田 (0265)52-5396 飯田市上郷別府 3367-1 山梨 (055)222-2711 甲府市下飯田 1-4-11 長岡 (0258)23-3323 長岡市南陽 1-1118-1 上越 (025)524-1160 上越市春日山町 3-6-3	九州地区 福岡 (092)412-5333 福岡市博多区東那珂 3-1-21 北九州 (093)653-1231 北九州市八幡東区 昭和 2-5-25 佐賀・久留米 (0942)45-2661 久留米市東合川新町 7-20 唐津 (0955)72-1337 唐津市東城内 6-50 長崎 (095)843-0622 長崎市中橋町 23-4 佐世保 (0956)30-7740 佐世保市木原町 155-1 熊本 (096)380-0211 熊本市石原町 326-1 八代 (0965)33-5173 八代市緑町 13-1 大分 (097)558-8803 大分市向原西 1-8-1 宮崎 (0985)56-4900 宮崎市大字赤江 宇飛江田 150-1 延岡 (0982)21-3540 延岡市惣領町 25-5 鹿児島 (099)260-2421 鹿児島市卸本町 7-17 沖縄 (098)898-3333 宜野湾市大山 7-12-1
	東海地区 愛知県・三重県 フロントセンター名古屋 電話 (052) 721-0131 FAX (052) 721-7268 名古屋市中区矢田南 5-1-14 沼津 (055)922-7111 沼津市若葉町 20-1 静岡 (054)284-0821 静岡市中原 913 浜松 (053)463-8455 浜松市上西町 62-5 岐阜 (058)275-0909 岐阜市中鍋 3-24 高山 (0577)33-7410 高山市冬頭町 981-5	

ご相談窓口

新製品のお買上げや使いかた・お手入れのご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間



※全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

☎ 0120-139-365 (無料)

いつもサンキュー 365日

☎通常電話番号 (携帯電話対応) 03-3414-9655

☎FAX 03-3413-4049

※所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

KO4A

お使いになる前に

安全のために必ず守ること

■取扱いを誤ったときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。


⚠ 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。
⚠ 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

“図記号”の意味は右のとおりです。

 禁止	 めれ手禁止	 水ぬれ禁止
 指示を守る	 アース線接続	 電源プラグを抜く

⚠ 警告

お客さま自身で据付け・修理・移設はしない 不備があると、火災・感電・室内機の落下によるケガ・水漏れの原因になります。   据付け・修理・移設禁止	異常時に（こげ臭いなど）は運転を停止して電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る 異常のまま運転を続けると火災・故障などの原因になります。   プラグを抜く
--	---

電源コードの中間接続・延長コードの使用・タコ足配線はしない 接触不良・絶縁不良・許容電流オーバーなどにより、火災・感電の原因になります。   禁止	運転中に電源プラグの抜き差しはしない スパークなどにより、火災の原因になります。   禁止
---	---

電源コードなどは傷つけたり、加工しない 重いものを載せたり、加熱したり、加工したり、束ねたりすると破損して火災・感電の原因になります。   傷つけ禁止	電源プラグのほこりを取除き、しっかり差込む ほこりが付着したり、差込みに不備があると、火災・感電の原因になります。   ほこりを取る
---	--

吸込口・吹出口に指や棒などを入れない ファンが高速で回転しており、ケガの原因になります。   禁止	長時間直接お肌に冷風をあてない 体調悪化や健康を損なう原因になります。   禁止
---	--

エアコンが冷えない・暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつと考えられますのでお買上げ販売店にご相談ください。冷媒の追加を伴う修理の場合は修理内容をサービスマンに確認してください。  サービスマンに確認する	エアコンに使用されている冷媒そのものは安全です。冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ等火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。  サービスマンに確認する
--	---

電源コードを引っばらない


電源プラグを持って抜く。電源コードの芯線の一部が断線して火災の原因になります。



禁止

掃除のときは運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る

運転中はファンが高速で回転しており、ケガの原因になります。



プラグを抜く

ぬれた手でスイッチを操作しない


感電の原因になります。



ぬれ手禁止

エアコンを水洗いしたり、水の入った容器を載せたりしない

室内機内部に水が浸入して絶縁不良になり、感電・発火の原因になります。



水ぬれ禁止

室内外機の下に他の電気製品や家財などを置かない

水滴が滴下する場合があります。汚損や故障の原因になることがあります。



設置禁止

パネルなどの脱着のときは、不安定な台に乗らない

落下・転倒し、ケガの原因になります。



禁止

フィルターなどをはずしたときは、室内機の金属部にさわらない








ケガの原因になります。



禁止

安全のために必ず守ることを

⚠ 注意

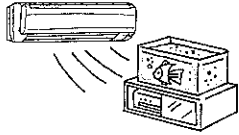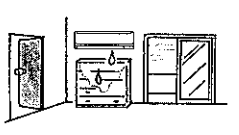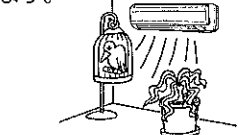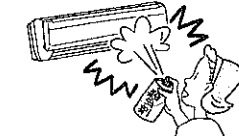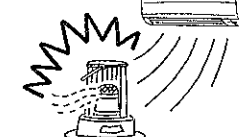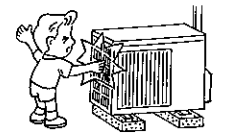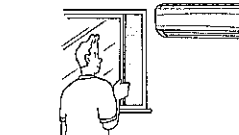精密機器・食品・動植物・美術品の保存などに使用しない 品質低下または動植物への害の原因になります。  使用禁止	窓や戸の開けっぱなしなど、高温(80%以上)で長時間運転はしない 室内機に露がつき、滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になります。  運転禁止
直接風があたる所に動植物を置かない 動植物に悪影響をおよぼす原因になります。  設置禁止	室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない 落下・転倒によるケガの原因になります。  禁止
殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹きつけない 火災・変形の原因になります。  使用禁止	据付台などが傷んだ状態で放置しない 室外機が落下・転倒し、ケガの原因になります。  放置禁止
直接風のアたる所に燃焼器具を置かない 不完全燃焼の原因になります。  設置禁止	室外機の吸込口やアルミフィンにさわらない ケガの原因になります。  禁止
燃焼器具と一緒に使うときは、こまめに換気する 酸素不足の原因になります。  換気	乾電池を充電・分解したり、火の中に投入しない 液漏れ・破裂・発火の原因になります。  禁止
長期間使用しないときは電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る ほこりがたまって、火災の原因になります。  プラグを抜く	乾電池の交換は2本とも新しい同種のものにする 古い乾電池を混ぜて使用すると発熱・液漏れ・破裂の原因になります。  同種のものに

据付時のご注意

⚠ 警告

据付けは、「お買上げの販売店」または専門業者にご相談ください

据付けには専門の知識と技術が必要です。お客さま自身で据付けを行うと、火災・感電・ケガ・水漏れの原因になります。

可燃性ガスの漏れるおそれのある場所には据付けない

万一ガスが漏れて、室外機の周囲にたまると、爆発の原因になります。



⚠ 注意

アース工事を行う

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しない。アース工事に不備があると、感電の原因になります。



アース工事

据付場所(水気のある場所など)によっては、漏電遮断器を取付ける

漏電遮断器が取付けられていないと、感電の原因になります。



漏電遮断器取付け

ドレン水を確実に排水できるようにする

排水経路に不備があると、室内外機から水が滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になります。



排水

異常や不具合が発生したときは

ただちに運転停止し「お買上げの販売店」にご相談ください。(21ページ)

安全のために必ず守る

仕様／付属品

R50

古紙配合率50%
白色度81%再生紙を使用しています

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

形名		MSZ-PXV22P	MSZ-PXV25P	MSZ-PXV28P	MSZ-PXV28PS	MSZ-PXV36P	MSZ-PXV36PS	MSZ-PXV40PS	MSZ-PXV50PS	MSZ-PXV56PS
仕様		-W（ホワイト）、-T（ブラウン）								
電源		単相100V	単相100V	単相100V	単相200V	単相100V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
冷房	能力(kW)	2.2	2.5	2.8	2.8	3.6	3.6	4.0	5.0	5.6
	中間能力(kW)	1.2	1.3	1.5	1.5	1.9	1.9	2.1	2.4	2.9
	消費電力(W)	390	460	560	560	1060	1060	985	1845	2030
	中間消費電力(W)	170	190	235	235	335	335	375	495	590
	運転電流(A)	4.13	4.85	5.95	2.97	11.25	5.63	5.23	9.80	10.75
	室内側運転音(dB)	44	44	44	44	44	44	45	45	47
暖房	室外側運転音(dB)	44	45	45	45	46	46	47	49	52
	面積の めやす(m ²)	鉄筋アパート 南向洋室	15	17	19	19	25	25	34	39
		木造南向和室	10	11	13	13	16	16	23	25
	能力(kW)	3.2	3.4	4.0	4.0	4.5	4.5	6.0	6.3	6.7
	中間能力(kW)	1.7	1.8	2.1	2.1	2.3	2.3	3.1	3.2	3.4
	消費電力(W)	650	665	830	830	1115	1115	1620	1735	1870
暖房	中間消費電力(W)	275	290	340	340	405	405	585	595	675
	運転電流(A)	6.55	6.70	8.35	4.17	11.25	5.63	8.15	8.75	9.40
	室内側運転音(dB)	45	46	46	46	45	45	45	45	47
	室外側運転音(dB)	45	46	46	46	48	48	49	50	53
	面積の めやす(m ²)	鉄筋アパート 南向洋室	15	15	18	18	20	20	27	29
		木造南向和室	12	12	15	15	16	16	22	23
電熱装置の定格消費電力(W)		2	2	2	2	2	2	2	2	2
質量(kg)		室内機 10 室外機 30	室内機 10 室外機 30	室内機 10 室外機 30	室内機 10 室外機 31	室内機 10 室外機 31	室内機 10 室外機 31	室内機 10 室外機 34	室内機 10 室外機 38	室内機 10 室外機 39
外形寸法(mm)		室内機 高さ275×幅815×奥行238(243) 室外機 高さ550×幅800(+69)×奥行285								
付属品		酵素系パワー除菌フィルター／清潔フィルター(1セット)・サブリカートリッジ(1個) リモコン(1個)・リモコンホルダー(1個)・単4形アルカリ乾電池(2本)								

◎この仕様値は、JIS規格（JISC9612）にもとづいた数値です。

◎仕様値は50Hz・60Hz共通です。

◎リモコンで「停止」したときの消費電力は1.0ワットです。

◎運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。

※ 電熱装置はサブリ運転時に通電される場合があります。

愛情点検



●長年ご使用のエアコンは点検を！

●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後9年です。

ご使用の際
このようなことは
ありませんか

- ◎電源コード、プラグが異常に熱い。こげくさい臭いがする。
- ◎運転音が異常に大きくなる。
- ◎室内機から水が漏れる。
- ◎漏電遮断器がひんぱんに落ちる。
- ◎その他の異常や故障がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、
スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

お買上げ販売店名

電話

お買上げ(据付)日

年

月

日



三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市小島3-18-1